


## MANUTENZIONE E PULIZIA

**!** *Prima di eseguire operazioni di pulizia assicurarsi sempre che l'alimentazione elettrica sia scollegata ed attendere il raffreddamento della macchina.*

**i** Si consiglia di risciacquare quotidianamente il serbatoio dell'acqua e di riempirlo con acqua fresca. Svuotare e pulire ogni due/tre giorni la bacinella di scarico e il cassetto raccogli capsule esauste. Non utilizzare forni per asciugare la macchina o le sue parti. Mai utilizzare detergenti alcalini, solventi, alcol o sostanze aggressive. Non immergere la macchina in acqua. Salvo specifiche indicazioni tutti i componenti non smontabili della macchina vanno lavati utilizzando acqua fredda e panni o spugne non abrasive.

### PULIZIA BACINELLA SCARICO E CASSETTO CAPSULE ESAUSTE

**1** Rimuovere la griglia porta tazze, la bacinella di carico e il cassetto raccogli capsule esauste. Scaricare eventuali capsule esauste.

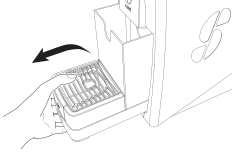


**2** Lavare i componenti con acqua fredda o tiepida, quindi asciugarli e rimontarli correttamente. Non lavare nessun componente della macchina in lavastoviglie.



### PULIZIA BECCUCCIO EROGATORE CAFFÈ

**1** Sfilare il beccuccio erogatore tirandolo verso il basso. Lavarlo con acqua fredda o tiepida, quindi rimontarlo esercitando una pressione verso l'alto.



### OPERAZIONI DI PULIZIA E DECALCIFICAZIONE

**i** Per assicurare la massima qualità del prodotto erogato e la longevità della macchina si raccomanda di effettuare periodicamente un ciclo di decalcificazione, ogni 6 mesi o dopo 600 erogazioni.

La macchina può essere programmata per mostrare un allarme (tasto 2/3 lampeggia di color azzurro) al raggiungimento delle 600 erogazioni.

L'allarme cessa portando a termine la procedura di decalcificazione e si ripresenterà dopo ulteriori 600 erogazioni.

Decalcificare utilizzando decalcificanti raccomandati per macchine da caffè.

**!** *Seguire attentamente le istruzioni di sicurezza sugli agenti decalcificanti in commercio. Evitare il contatto con occhi, pelle e superfici circostanti.*

**!** *Utilizzare solo soluzioni per macchine da caffè.*

**1** Riempire il serbatoio dell'acqua con una soluzione di acqua e decalcificante, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto.

**2** Prendere una delle capsule vuote presenti negli accessori della macchina. Se non disponibile, con l'aiuto di un cucchiaino da caffè svuotare una capsula pulendola scrupolosamente dalla polvere di caffè.

**3** Spegner la macchina dall'interruttore generale posto sul retro.

**4** Aprire il vano inserimento capsula.

**5** Tenere premuto il tasto 3 e al contempo accendere la macchina dall'interruttore generale.

**6** Dopo 5 secondi il tasto 3 si illumina di color ambrato.

**7** Inserire la capsula vuota all'interno della macchina come per preparare una bevanda.

**8** Premere il tasto 3 color ambrato. Il ciclo di decalcificazione dura circa 25 minuti finché il tasto 1/2/3 lampeggiano di color azzurro.

**9** Rimuovere il serbatoio dell'acqua, risciacquare abbondantemente e riempirlo di acqua fresca.

**10** Posizionare il serbatoio sulla macchina e premere uno dei tasti per far partire il ciclo di lavaggio. A lavaggio concluso la macchina andrà automaticamente in stand by.

**11** Rimuovere il serbatoio dell'acqua, risciacquare abbondantemente e riempirlo di acqua fresca.

**12** Posizionare il serbatoio sulla macchina.

**13** Aprire e richiudere il cursore di inserimento capsula per scaricare la capsula vuota.

La macchina è ora pronta.

È possibile, ma sconsigliato, resettare manualmente l'allarme decalcificazione. Eseguire i punti 3 e 4. Tenere premuto il tasto 1 e al contempo accendere la macchina dall'interruttore generale. Attendere 5 secondi e rilasciare il tasto 1. La macchina è ora pronta.

Per ulteriori informazioni contattate il vostro rivenditore di fiducia.